
VAGNER

Traduzione delle istruzioni per l'uso

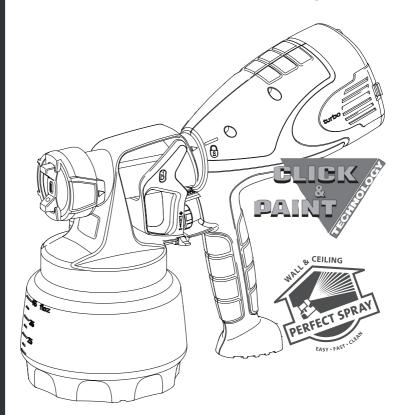


2 anni di garanzia


WallPerfect W 565 I-Spray









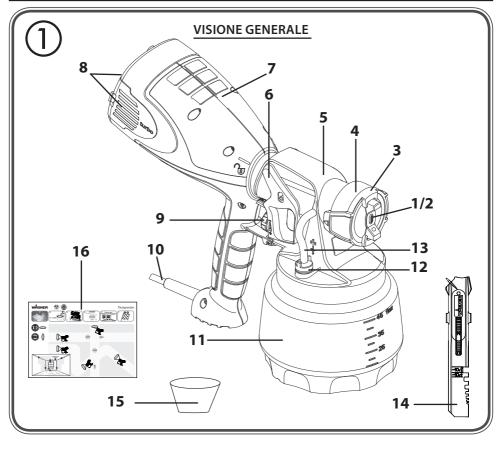


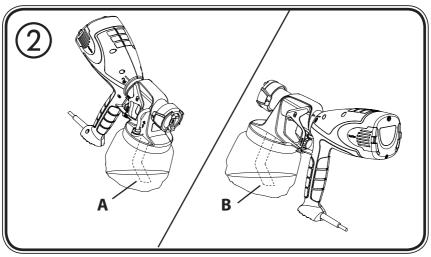




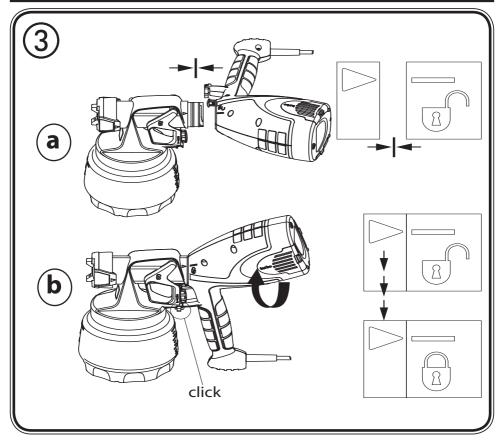


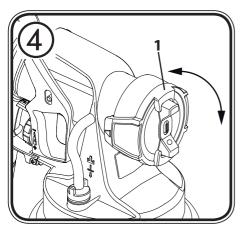


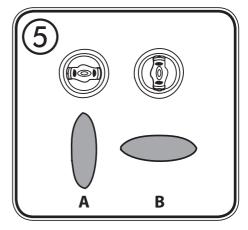





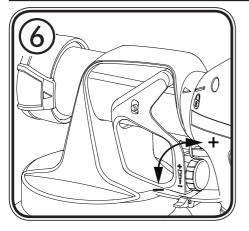


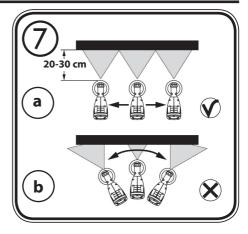

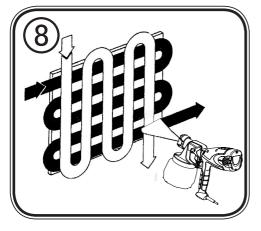


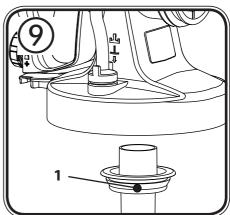


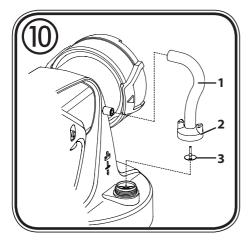


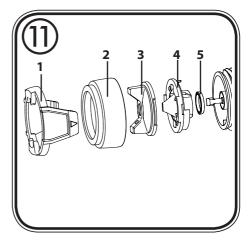





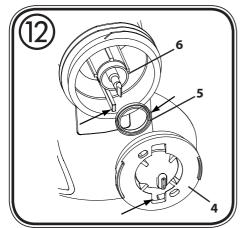

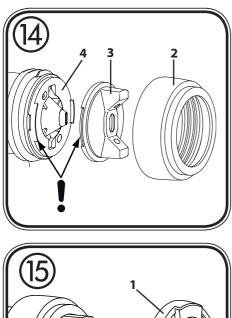


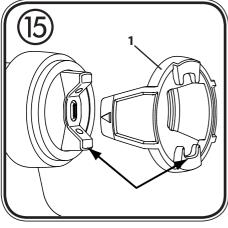

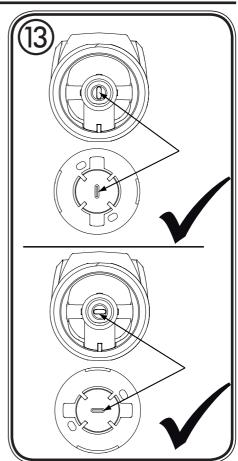

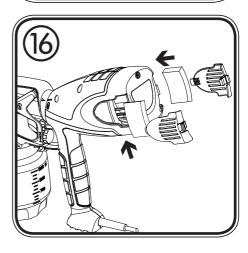



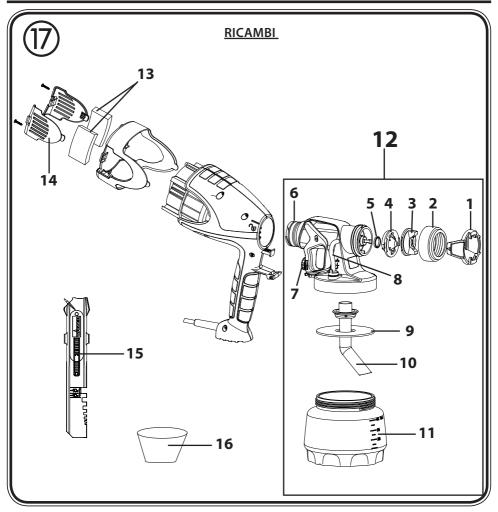





GRAZIE PER LA SUA FIDUCIA

Ci congratuliamo con lei per aver acquistato questo prodotto di marca Wagner, siamo sicuri che le darà molte soddisfazioni.

Prima di utilizzarlo, legga con attenzione le istruzioni per l'uso e osservi le avvertenze di sicurezza. Conservi con cura le istruzioni per l'uso e le consegni insieme al prodotto qualora un giorno lo debba passare ad altri.

Per domande, suggerimenti e richieste siamo volentieri a disposizione al numero di telefono indicato nel retro oppure all'indirizzo e-mail info@teamwings.com.

Sommario

1. Spiegazione dei simboli utilizzati	2
2. Norme di sicurezza generali	2
3. Norme di sicurezza per aerografi	5
4. Descrizione/ Dotazione	6
5. Campo di utilizzo	6
6. Materiali di copertura lavorabili	6
7. Materiali di copertura non lavorabili	6
8. I materiali seguenti possono essere trattati solamente con gli accessori opzionali	6
9. Preparazione del luogo di lavoro	7
10. Preparazione del materiale di copertura	7
11. Messa in servizio	7
12. Regolazione della figura di spruzzatura (Fig. 4)	8
13. Regolazione della portata di materiale (Fig. 6)	8
14. Tecnica di spruzzatura	8
15. Interruzione del lavoro	9
16. Messa fuori servizio e pulizia	9
17. Manutenzione	11
18. Elenco dei ricambi	11
19. Accessori	12
20. Eliminazione di anomalie	13
21. Dati tecnici	14
22. Indicazione per lo smaltimento	15
23. Avvertenza importante sulla responsabilità sul prodotto!	15



1. Spiegazione dei simboli utilizzati



Questo simbolo segnala un potenziale pericolo per Lei o per l'apparecchio. Al di sotto di tale simbolo troverà informazioni importanti che eviteranno a Lei di ferirsi e all'apparecchio di danneggiarsi.



Pericolo di shock elettrico



Indica i tipi di utilizzo e fornisce altre informazioni particolarmente utili.



Gli apparecchi e gli accessori contrassegnati da questo simbolo sono adatti alla lavorazione con materiali densi come ad es. pitture murali per interni (dispersioni e pitture latex).

Se un materiale riporta questo logo ciò indica che è particolarmente indicato per l'utilizzo con il dispositivo corrispondente.

2. Norme di sicurezza generali



Attenzione! Leggere tutte le istruzioni. L'inosservanza delle istruzioni riportate nel seguito può causare la folgorazione elettrica, incendi o gravi lesioni. Il termine "attrezzo elettrico" utilizzato nel manuale si riferisce ad attrezzi elettrici collegati alla rete elettrica (con cavo di rete) e ad attrezzi elettrici ad accumulatore (senza cavo di rete).

1. Sicurezza del luogo di lavoro

- a) Tenere pulita e ben illuminata la propria postazione di lavoro. Il disordine e la scarsa illuminazione possono causare incidenti
- b) Non lavorare con l'apparecchio in ambienti a rischio di esplosione in cui siano presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli attrezzi elettrici generano scintille che possono incendiare la polvere o i vapori.
- c) Durante l'uso dell'attrezzo elettrico tenere lontano i bambini o le persone estranee. In caso di distrazione, si può perdere il controllo dell'attrezzo.

2. Sicurezza elettrica

a) La spina di collegamento dell'apparecchio deve essere adatta alla presa. La spina non deve essere modificata in nessun modo. Non utilizzare spine adattatrici per apparecchi collegati a terra. Le spine non modificate e le prese adatte ad esse riducono il rischio di folgorazione elettrica.



- b) Evitare il contatto del corpo con oggetti messi a terra, ad esempio tubi, radiatori, cucine elettriche e frigoriferi. Se il corpo è collegato a terra, il rischio di folaorazione elettrica aumenta.
- c) Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. La penetrazione di acqua in un apparecchio elettrico fa aumentare il rischio di folgorazione elettrica.
- d) Non utilizzare il cavo elettrico per trasportare l'apparecchio, per appenderlo o per estrarre la spina dalla presa. Tenere lontano il cavo da fonti di calore, dall'olio, da spigoli vivi o da parti in movimento dell'apparecchio. Un cavo danneggiato o aggrovigliato fa aumentare il rischio di folgorazione elettrica.
- e) Se si lavora all'aperto con utensili elettrici, utilizzare solo prolunghe adatte all'uso esterno. Un cavo di prolunga adatto per l'impiego all'aperto riduce il rischio di folgorazione elettrica.
- f) Se non si può evitare l'uso dell'apparecchio in ambienti umidi, utilizzare un interruttore differenziale. L'utilizzo di un interruttore differenziale evita il rischio di una scossa elettrica.

3. Sicurezza di persone

- a) Prestare attenzione nel compiere qualsiasi operazione e concentrarsi durante il lavoro con un attrezzo elettrico. Non utilizzare l'apparecchio se si è stanchi o se sono stati assunti alcool, sostanze stupefacenti o medicinali. Un istante di disattenzione nell'uso dell'apparecchio può provocare serie lesioni.
- b) Indossare un equipaggiamento di protezione personale e sempre occhiali protettivi. L'utilizzo di un equipaggiamento di protezione personale (maschera antipolvere, scarpe di sicurezza antisdrucciolo, elmetto e protezione dell'udito, a seconda del tipo di impiego dell'apparecchio) riduce il rischio di lesioni.
- c) Evitare la messa in funzione accidentale. Assicurarsi che l'elettroutensile sia spento prima di collegarlo all'alimentazione elettrica, sollevarlo o trasportarlo. Se si tiene il dito sull'interruttore mentre si trasporta l'apparecchio o si collega l'apparecchio acceso all'alimentazione elettrica, si possono verificare incidenti.
- d) Prima di accendere l'apparecchio togliere qualsiasi attrezzo di regolazione e chiavi. Un attrezzo o una chiave all'interno di una parte in rotazione dell'apparecchio può provocare lesioni.
- e) Non sopravvalutare le proprie capacità. Provvedere costantemente ad un buon equilibrio. In questo modo l'apparecchio può essere controllato meglio in situazioni impreviste.



- f) Indossare indumenti adatti. Non indossare indumenti larghi o monili. Tenere lontani i capelli, gli indumenti ed i guanti lontano da parti in movimento. Gli indumenti larghi, i monili o i capelli lunghi possono impigliarsi in parti in movimento.
- g) Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini aventi 8 anni di età o più e da persone con ridotte capacità fisiche, sensorie o mentali, oppure senza esperienza e mancata conoscenza dello stesso, solamente sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza le necessarie istruzioni circa l'uso dell'apparecchio e sui pericoli da esso risultanti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini se non sotto sorveglianza di una persona responsabile per la loro sicurezza.

4. Impiego corretto di attrezzi elettrici

- a) Non sovraccaricare l'apparecchio. Utilizzare l'attrezzo elettrico adatto al lavoro da svolgere. Con l'attrezzo elettrico idoneo all'operazione da eseguire si lavora meglio e con più sicurezza.
- b) Non utilizzare un attrezzo elettrico il cui interruttore è guasto. Un attrezzo elettrico che non può essere più acceso o spento è pericoloso e deve essere riparato.
- c) Estrarre la spina dalla presa prima di regolare l'apparecchio, di sostituire accessori o di riporre l'apparecchio. Queste misure precauzionali evitano l'avviamento non intenzionale dell'apparecchio.
- d) Riporre gli attrezzi non utilizzati fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone che non abbiano familiarità con esso o che non abbiano letto le sue istruzioni. Gli attrezzi elettrici sono pericolosi se utilizzate da persone inesperte.
- e) Sottoporre l'apparecchio a manutenzione con la massima cura. Controllare se le parti mobili dell'apparecchio funzionano regolarmente e non si incastrano, se parti di esso sono rotte o danneggiate in maniera tale da influenzare negativamente il funzionamento dell'apparecchio. Far riparare le parti danneggiate prima di utilizzare l'apparecchio. Molti incidenti sono dovuti all'insufficiente manutenzione di attrezzi elettrici.
- f) Utilizzare attrezzi elettrici, accessori, utensili, ecc. conformemente alle istruzioni e come prescritto per il particolare tipo di apparecchio. Tenere conto delle condizioni di lavoro e delle attività da svolgere. L'utilizzo di attrezzi elettrici per applicazioni diverse da quelle previste può portare a situazioni pericolose.



5. Assistenza

- a) Far riparare l'apparecchio solo da tecnici qualificati e con ricambi originali. Ciò garantisce il mantenimento della sicurezza dell'apparecchio.
- b) Se è danneggiato, per evitare pericoli il cavo di collegamento in rete di questo apparecchio deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza, oppure da una persona sufficientemente qualificata.

3. Norme di sicurezza per aerografi

• Attenzione! Indossare una maschera respiratoria: la nebbia di vernice ed i vapori dei solventi sono nocivi. Lavorare solo in ambienti ben ventilati o con ventilazione artificiale. Si raccomanda di indossare una tuta, occhiali di protezione, cuffie e guanti.



ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!

Non dirigere il getto su persone o animali.



Coprire assolutamente le prese e gli interruttori. Pericolo di shock elettrico per penetrazione di materiale nebulizzato!



Attenzione! Non utilizzare mai il dispositivo senza guarnizione dell'ugello o se la guarnizione dell'ugello è danneggiata. Se la guarnizione dell'ugello non è presente o è danneggiata il liquido potrebbe penetrare nel dispositivo, il che potrebbe incrementare il rischio di scossa elettrica. Prima di utilizzare il dispositivo si invita a verificare il perfetto stato della guarnizione dell'ugello.

- Non è consentito utilizzare aerografi per spruzzare sostanze infiammabili.
- Non è consentito pulire gli aerografi con solventi infiammabili.
- Attenzione ai pericoli derivanti dalla sostanza spruzzata e rispettare anche le scritte sulle confezioni e le avvertenze fornite dal produttore della sostanza.
- Non spruzzare nessun tipo di sostanza la cui pericolosità non è nota.
- L'aerografo non deve essere utilizzato in luoghi contemplati dalle norme sulla protezione antideflagrante.
- Per evitare il pericolo di esplosione durante il lavoro di spruzzatura, è necessario assicurare una buona ventilazione naturale o artificiale.
- Nell'ambiente di spruzzatura non deve essere presente nessun tipo di fonte di accensione, ad esempio fiamme libere, fumare sigarette, scintille, fili incandescenti e superfici ad alta temperatura.
- Nel lavoro con l'apparecchio W 565 al coperto ed all'aperto verificare che l'apparecchio non aspiri vapori di solventi.
- L'aerografo non è un giocattolo: tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Prima di iniziare qualsiasi lavoro con l'aerografo staccare la spina elettrica dalla presa.
- Coprire le superfici da **non** verniciare. Durante il lavoro tenere presente che il vento può rasportare la nebbia di vernice per distanze notevoli e provocare danni.
- Non aprire l'apparecchio per eseguire da soli riparazioni dell'impianto elettrico!



- L'apparecchio deve funzionare solo con valvola correttamente funzionante. Se la vernice sale nel tubo flessibile di aerazione (fig. 1, 13), spegnere l'apparecchio!
 Smontare il tubo flessibile di aerazione, la valvola e la membrana, pulirli e, se necessario, sostituire la membrana.
- Non collocare la pistola a spruzzo.

Con gli accessori ed i ricambi originali WAGNER si ha la garanzia del rispetto di tutte le norme di sicurezza.

4. Descrizione/ Dotazione

Descrizione / Dotazione (Fig. 1)		
1) Calotta dell'aria	2) Ugello	
Anello di regolazione del getto nebulizzato	4) Dado a risvolto	
5) Spruzzatore WallPerfect I-Spray	6) Grilletto	
7) Parte posteriore dell'aerografo	8) Copertura del filtro dell'aria	
9) Regolazione della quantità di materiale	10) Cavo di rete	
11) Serbatoio 12) Valvola		
13) Tubo flessibile di aerazione 14) Agitatore		
15) Imbuto di riempimento (2 pezzi)	16) Poster esercitazioni	

5. Campo di utilizzo

WallPerfect W 565 è stato appositamente sviluppato per applicare pitture murali per interni. Per trattare materiali fluidi come vernici, vernici trasparenti, ecc. sono necessari dispositivi spruzzatori speciali. Questi sono descritti alla voce "Accessori".

6. Materiali di copertura lavorabili

Pittura murale per interni (idropitture e pittura a base di lattice)

7. Materiali di copertura non lavorabili

Materiali che contengono componenti fortemente smeriglianti, pittura per facciate, materiali di copertura acidi e di lisciviazione.

Materiali di rivestimento infiammabili

8. I materiali seguenti possono essere trattati solamente con gli accessori opzionali

Lacche contenenti solventi ed idrosolubili, vernici trasparenti, primer, vernici a 2 componenti, vernici per ultima mano per autoveicoli, mordenti e sostanze conservanti del legno.



9. Preparazione del luogo di lavoro



Coprire assolutamente le prese e gli interruttori.



Pericolo di shock elettrico per penetrazione di materiale nebulizzato! Coprite tutte le superfici e gli oggetti che non devono essere verniciati, oppure allontanate questi ultimi dall'area di lavoro. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per danni causati dalla nebbia di pittura (Overspray).

La pittura ai silicati si corrode a contatto con superfici di vetro e di ceramica! Tutte le superfici di questo tipo perciò devono essere assolutamente coperte completamente.



Prestate attenzione alla qualità del nastro adesivo utilizzato. Su carta da parati e superfici verniciate non utilizzare nastri adesivi dall'aderenza troppo elevata per evitare danni al momento della loro rimozione. Staccare lentamente e in modo uniforme i nastri adesivi. In nessun caso a strattoni. Lasciate i nastri adesivi sulle pareti solo per il tempo necessario, onde evitare residui al momento della rimozione. Attenetevi anche alle indicazioni del produttore del nastro adesivo.

10. Preparazione del materiale di copertura



Materiale nebulizzato almeno a temperatura ambiente (p.e. diluito con acqua calda) garantisce un risultato ottimale.

Attenzione! Non riscaldare il materiale nebulizzato oltre 40°C.

Con questo spruzzatore è possibile spruzzare pitture murali per interni non diluite o solo leggermente diluite. Per informazioni dettagliate vedere la scheda dei dati tecnici del produttore della vernice (→ scaricamento da Internet).

1. Mescolare per bene il materiale e diluirlo nel bidone secondo le relative istruzioni (per mescolare si consiglia un agitatore).

Consigli per la diluizione		
Materiale di spruzzatura		
Pittura murale per interni (idropitture e pittura a base di lattice)	diluiti 0-10 %	

2. Se la portata è troppo poca anche dopo aver regolato la quantità massima, diluire gradualmente il 5 - 10 % fino a che la portata non corrisponde alle proprie esigenze.

11. Messa in servizio

Prima dell'allacciamento alla rete elettrica verificare che il valore della tensione di rete corrisponda a quello indicato sulla targhetta dell'apparecchio.

- Svitare il serbatoio dall'aerografo.
- Posizionare il tubo montante (Fig. 2).



Se il tubo montante è posizionato correttamente, il contenuto del serbatoio può essere spruzzato quasi completamente.

Per i lavori su oggetti in posizione orizzontale, ruotare il tubo montante in avanti. (Fig. 2 A)

Per i lavori di spruzzatura di oggetti sopra testa, ruotare il tubo montante all'indietro. (Fig. 2 B)

- Appoggiare il contenitore su un'area protetta da fogli di carta e versare il prodotto verniciante preparato utilizzando l'imbuto di riempimento fornito in dotazione (fig. 1, 15). Avvitare saldamente il serbatoio all'aerografo.
- Collegare la parte anteriore alla parte posteriore dell'aerografo (Fig. 3).
- Collocare l'apparecchio solo su una superficie piana e pulita, altrimenti potrebbe ribaltarsi!
- Premere il grilletto. L'aerografo W 565 possiede un grilletto a 2 scatti. Il primo scatto fa avviare la turbina. Il secondo scatto attiva il trasporto del materiale.
- Regolare la figura di spruzzatura dell'aerografo.

12. Regolazione della figura di spruzzatura (Fig. 4)



AVVERTENZA! Pericolo di lesioni! Non tirare in nessun caso il grilletto mentre si regola la calotta dell'aria.

Ruotando l'anello di regolazione (Fig. 4, 1) è possibile impostare 2 diverse forme di getto nebulizzato.

Fig. 5 A = getto a ventaglio verticale → per superfici orizzontali

Fig. 5 B = getto a ventaglio orizzontale → per superfici verticali

13. Regolazione della portata di materiale (Fig. 6)

Regolare la portata di materiale ruotando il regolatore sul grilletto dell'aerografo.

- rotazione antioraria → riduzione della portata di materiale
- + rotazione oraria \rightarrow aumento della portata di materiale

14. Tecnica di spruzzatura

• Coprire le filettature ed elementi simili dell'oggetto da spruzzare.



Il poster esercitazioni allegato è lo strumento ideale per prendere confidenza con l'uso dell'aerografo. Dopo questi primi tentativi è opportuno effettuare una prova su cartone o supporto simile per individuare la quantità ideale di materiale per un risultato di verniciatura ottimale.

Importante: Iniziare dal bordo della superficie da spruzzare. Iniziare con l'eseguire il movimento di spruzzatura e solo dopo premere il grilletto. Evitare interruzioni all'interno della superficie da spruzzare



- Si suggerisce di eseguire una prova di spruzzatura su cartone o materiale simile per stabilire la regolazione migliore dell'aerografo.
- Eseguire il movimento di spruzzatura con il braccio e non con il polso. In questo modo durante la spruzzatura la distanza dell'aerografo dalla superficie resta costante. Scegliere una distanza di 20-30 cm a seconda dell'ampiezza del getto.
 - Fig. 7 A: CORRETTO distanza costante dall'oggetto
- Fig. 7 B: ERRATO una distanza variabile genera una verniciatura non uniforme
- Spostare uniformemente l'aerografo in direzione trasversale o verticale, a seconda della regolazione della figura di spruzzatura.
- Con un movimento uniforme dell'aerografo si ottiene una qualità costante della superficie.
- In caso di accumulo di materiale di copertura sull'ugello e sulla calotta dell'aria, pulire entrambi i componenti con acqua o solvente.
 - In caso di vernice scarsamente coprente o fondo molto assorbente nebulizzare secondo uno "schema incrociato" (fig. 8).
 - Applicare almeno due volte la pittura murale per interni in tonalità di colore forti (prima lasciar asciugare il primo strato di pittura). In questo modo si ottiene un'applicazione coprente.
 - Importante: durante l'uso pulire regolarmente ugello e tappo dell'aria, per evitare che l'ugello s'intasi.



15. Interruzione del lavoro

- Spegnere l'apparecchio.
- In caso di pause prolungate far sfiatare il contenitore aprendolo brevemente e poi richiuderlo.
- Dopo aver interrotto il lavoro pulire i fori degli ugelli.

16. Messa fuori servizio e pulizia

Una pulizia corretta è condizione necessaria per il funzionamento regolare dell'apparecchio verniciatore. Se la pulizia non viene eseguita o viene eseguita in modo scorretto, la garanzia diventa nulla.

- 1) Estrarre la spina di rete. Prima di lunghe pause ed al termine del lavoro depressurizzare il serbatoio aprendolo brevemente e richiudendolo o azionando il grilletto e scaricando la vernice nella confezione originale.
- 2) Dividere l'aerografo. Premere leggermente in basso il gancio (Fig. 3 B "clic"). Ruotare la parte anteriore e la parte posteriore dell'aerografo l'una contro l'altra e smontarle.



- 3) Svitare il serbatoio. Versare i residui di materiale di copertura nella confezione.
- 4) Eseguire una prima pulizia del serbatoio e del tubo montante con un pennello. Pulire il foro di sfiato (Fig. 9, 1).
- 5) Versare solvente o acqua nel serbatoio. Avvitare il serbatoio.

Per la pulizia non utilizzare materiali infiammabili

- 6) Riassemblare l'aerografo (Fig. 3).
- 7) Inserire la spina di rete, accendere l'apparecchio e spruzzare il solvente o l'acqua in un recipiente o su un panno.
- 8) Ripetere le operazioni descritte fino ad assistere alla fuoriuscita di solvente o di acqua pulita dall'ugello.
- 9) Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina di rete.
- 10) Dividere l'aerografo. Premere leggermente in basso il gancio (Fig. 3 B "clic"). Ruotare la parte anteriore e la parte posteriore dell'aerografo l'una contro l'altra e smontarle.
- 11) Svitare il serbatoio e svuotarlo. Estrarre il tubo montante con la guarnizione del serbatoio.

ATTENZIONE!

Non pulire le guarnizioni, la membrana ed i fori dell'ugello o dell'aria dell'aerografo con oggetti metallici acuminati.

Il tubo flessibile di sfiato e la membrana resistono ai solventi solo in modo limitato. Non inserire solventi, ma strofinare solamente.

12) Togliere il tubo flessibile di aerazione (Fig. 10, 1) in alto dal corpo dell'aerografo. Avvitare il coperchio della valvola (2). Togliere la membrana (3). Pulire accuratamente tutti i componenti.



AVVERTENZA! Non immergere mai la parte posteriore dell'aerografo in acqua o in altri liquidi. Pulire l'alloggiamento solo con un panno imbevuto.

- 13) Pulire l'esterno dell'aerografo e del serbatoio con un panno imbevuto di solvente o di acqua.
- 14) Estrarre delicatamente l'anello di regolazione (Fig. 11,1) del dado a risvolto (2).
- 15) Svitare il dado a risvolto (Fig. 11, 2) e togliere la calotta dell'aria (3), l'ugello (4) e la guarnizione dell'ugello (5). Pulire la calotta dell'aria, la guarnizione dell'ugello e l'ugello con un pennello e solvente o acqua.

Rimontaggio

L'apparecchio deve funzionar solo con membrana (Fig. 10, 3) integra.

- 1) Collocare la membrana (Fig. 10, 3) sulla parte inferiore della valvola **con la punta verso l'alto**. Vedi anche la tacca sul corpo dell'aerografo.
- 2) Applicare ed avvitare con cautela coperchio della valvola (Fig. 10, 2).
- 3) Collegare il tubo flessibile di aerazione (Fig. 10, 1) al coperchio della valvola ed al nipplo del corpo dell'aerografo.



Attenzione! Non utilizzare mai il dispositivo senza guarnizione dell'ugello o se la guarnizione dell'ugello è danneggiata. Se la guarnizione dell'ugello non è presente o è danneggiata il liquido potrebbe penetrare nel dispositivo, il che potrebbe incrementare il rischio di scossa elettrica.



- 4) Porre la guarnizione dell'ugello (Fig. 12, 5) sull'ago (6) verificando che la scanalatura (intaglio) sia rivolta verso di sé.
- 5) Collocare l'ugello (Fig. 12, 4) con lo spazio libero verso il basso sul corpo dell'aerografo. Attenzione: La posizione dell'ago deve corrispondere all'apertura dell'ugello. (Fig. 13)
- 6) Applicare la calotta dell'aria (Fig. 14, 3) sull'ugello (4) e bloccarla serrando a fondo il dado a risvolto (2).
- 7) Collocare l'anello di regolazione (Fig. 15, 1) sul dado di raccordo in modo che gli spazi liberi dell'anello di regolazione coincidano e si incastrino nelle orecchie del tappo dell'aria.
- 8) Applicare dal basso la guarnizione del serbatoio sul tubo montante e spingerla oltre il collare ruotandola leggermente.
- 9) Inserire il tubo montante con la guarnizione del serbatoio nel corpo dell'aerografo.

17. Manutenzione



AVVERTENZA! Non mettere in funzione l'apparecchio senza filtro dell'aria; lo sporco aspirato ne potrebbe influenzare negativamente il funzionamento. Prima di procedere alla sostituzione estrarre la presa di rete.

- Pulire il filtro dell'aria se eccessivamente intasato. (Fig. 16).
- Per facilitare il montaggio dell'aerografo, dopo la pulizia applicare una buona quantità di grasso lubrificante (in dotazione) sull'O-Ring della parte anteriore dell'aerografo (Fig. 17, 6).

18. Elenco dei ricambi

Elenco dei ricambi (Fig. 17)		
Pos.	Nome	N° ord.
1	Anello di regolazione del getto nebulizzato	2328 900
2	Dado a risvolto	2328 903
3	Calotta dell'aria	2328 905
4	Ugello	2328 908
5	Guarnizione dell'ugello (2 pezzi)	2304 433
6	O-Ring	0417 308
7	Regolazione della quantità di materiale con molla completa	2328 917
8	Tubo flessibile di aerazione, coperchio della valvola, membrana	2304 027
9	Guarnizione del serbatoio	2328 919
10	Tubo montante	2328 922
11	Serbatoio da 1300 ml con coperchio	2305 155
12	Spruzzatore WallPerfect I-Spray con serbatoio da 1300 ml	2321 896
13	Kit del filtro dell'aria	0417 912



Elenco dei ricambi (Fig. 17)		
14	Copertura del filtro dell'aria	2324 597
15	Agitatore	2304 419
16	Imbuto di riempimento (3 pezzi)	2304 028
	Grasso lubrificante	2315 539

19. Accessori

Con altri spruzzatori ed accessori, il nuovo SISTEMA CLICK&PAINT offre l'attrezzo adatto per ogni lavoro.

Accessori (non in dotazione)	
Nome	N° ord.
Serbatoio da 1800 ml con coperchio	
Impedisce l'indurimento della vernice per evaporazione del solvente.	2304 025
Prolunga impugnatura HVLP	
Rende più semplice l'applicazione su soffitti e oggetti a pavimento.	2307 678
Spruzzatore Brilliant con serbatoio da 600 ml	
Ugello ottimizzato e canale dell'aria per superfici brillanti.	0417 932
Spruzzatore Perfect Spray con serbatoio da 800 ml	
Per il cambio rapido della vernice. Per oggetti e mobili medi e grandi.	0417 914
Spruzzatore per piccole quantità con serbatoio da 250 ml	
Per oggetti arabescati e delicati e per lavori dettagliati e creativi.	0417 918
Spruzzatore Perfect Spray con serbatoio da 1400 ml	
Rapido lavoro per grandi oggetti come casette di legno,	0417 917
portoni di garage, ecc.	
Spruzzatore per dettagli e radiatori con prolunga e serbatoio da 600 ml	
Per zone difficilmente accessibili, ad esempio radiatori, angoli di armadi,	
nicchie, ecc.	0417 915
Spruzzatore WallPerfect I-Spray con serbatoio da 1800 ml	
Per trattare pittura murale per interni	2326 477

Ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti WAGNER per lavori di rinnovamento al sito www.wagner-group.com



20. Eliminazione di anomalie

Anomalia	Causa	Rimedio
Il materiale di	Ugello intasato	→ Pulire
copertura non	 Tubo montante intasato 	→ Pulire
fuoriesce dall'ugello	 Regolatore della portata 	→ Ruotare in senso orario (+)
	di materiale ruotato	
	eccessivamente in senso	
	antiorario (-)	
	Tubo montante allentato	→ Inserire
	Assenza di aumento della	→ Serrare il serbatoio
	pressione nel serbatoio) Duline
Il acceptania la ali	• Foro di sfiato intasato (fig. 9, 1)	→ Pulire
Il materiale di	Ugello allentato	→ Serrare → Sostituire
copertura gocciola dall'ugello	Ugello usuratoLa guarnizione dell'ugello non	→ Utilizzare una guarnizione
dan ugeno	è presente o è usurata	dell'ugello intatta
	Accumulo di materiale di	→ Pulire
	copertura nella calotta dell'aria	71 dille
	o nell'ago	
La nebulizzazione è	Viscosità eccessiva del	→ Diluire
troppo grossolana	materiale di copertura	
	Portata eccessiva di materiale	→ Ruotare la vite di
	Regolatore della portata	regolazione della portata
	di materiale ruotato	di materiale in senso
	eccessivamente in senso orario	antiorario (-)
	(+)	
	Ugello sporco	→ Pulire
	• Filtro dell'aria eccessivamente	→ Sostituire
	sporco	
	Aumento insufficiente della	→ Serrare il serbatoio
Haratta Para artar	pressione nel serbatoio	N. D. I. I
Il getto di spruzzatura	Materiale di copertura quasi esaurito nel serbatoio	→ Rabboccare
pulsa	Filtro dell'aria eccessivamente	→ Sostituire
	sporco	→ 30stituile
	• La guarnizione dell'ugello non	→ Utilizzare una guarnizione
	è presente o è usurata	dell'ugello intatta
Il materiale di	Applicazione di una quantità	→ Ruotare la vite di
copertura presenta	eccessiva di materiale di	regolazione della portata
colature	copertura	di materiale in senso
I	·	antiorario (-)



Anomalia	Causa	Rimedio
Formazione di una quantità eccessiva di nebbia di materiale (overspray)	 Distanza eccessiva dall'oggetto da spruzzare Quantità eccessiva di materiale di copertura applicato 	→ Ridurre la distanza di spruzzatura → Ruotare la vite di regolazione della portata di materiale in senso antiorario (-)
Vernice nel tubo flessibile di aerazione	Membrana sporcaMembrana danneggiata	→ Pulire la membrana → Sostituire la membrana
Cattivo potere coprente sulla parete	 Materiale nebulizzato troppo freddo Fondo molto assorbente o pittura con cattivo potere coprente 	→ Il materiale da spruzzare dovrebbe innanzitutto trovarsi a temperatura ambiente → Nebulizzare secondo uno schema incrociato (fig. 8)
	Distanza eccessiva	→ Più vicino all'oggetto

21. Dati tecnici

Dati tecnici		
Viscosità massima:	2700 mPas	
Tensione:	230 V~, 50 Hz	
Potenza assorbita:	320 W	
Potenza di nebulizzazione:	80 W	
Portata max.:	230 ml/min	
Isolamento doppio:		
Livello di pressione acustica:*	76 dB (A); Insicurezza K = 3 dB (A)	
Potenza acustica:*	87 dB (A); Insicurezza K = 3 dB (A)	
Intensità di vibrazione:	$< 2.5 \text{ m/s}^2$; Insicurezza K = 1,5 m/s ²	
Peso:	1,6 kg	

^{*} Misurato secondo la normativa EN 60745-1

Informazioni sul livello di vibrazione

Il livello di vibrazione indicato è stato misurato con un procedimento di prova normalizzato e può essere utilizzato per il confronto degli elettroutensili.

Il livello di vibrazione è utile anche a una valutazione preliminare del carico da vibrazioni. **Attenzione!** Il valore di emissione di vibrazioni può differire dal valore nominale durante l'uso a seconda delle modalità effettive d'impiego dell'elettroutensile. È necessario stabilire misure di sicurezza per la protezione dell'operatore, basate su una valutazione dell'esposizione nelle condizioni effettive di utilizzo (occorre considerare tutte le fasi del





ciclo operativo, ad esempio i periodi in cui l'elettroutensile è spento e quelli in cui è acceso ma funziona senza carico).

22. Indicazione per lo smaltimento



L'apparecchio completo di accessori e imballaggio dovrebbe essere riciclato nel rispetto dell'ambiente. Allo smaltimento dell'apparecchio, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Supportate la tutela dell'ambiente e perciò portate il Vostro apparecchio ad un deposito di smaltimento locale oppure informatevi in un negozio specializzato dove smaltirlo. I residui di vernice e i solventi non devono essere gettati nelle fognature, negli scarichi o nei rifiuti domestici, ma smaltiti separatamente come rifiuti speciali. Seguire le indicazioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

23. Avvertenza importante sulla responsabilità sul prodotto!

In base a una direttiva UE, il produttore risponde illimitatamente dei difetti del prodotto soltanto se tutti i componenti sono di sua produzione o sono stati da lui approvati e se gli apparecchi sono stati montati e utilizzati correttamente. L'utilizzo di accessori e ricambi di terze parti può far decadere interamente o parzialmente la garanzia quando l'uso di tali accessori o ricambi determina un difetto del prodotto.



2 anni di garanzia

La garanzia è di 2 anni, a partire dal giorno di vendita (scontrino di cassa).

Comprende ed è limitata alla eliminazione gratuita di difetti, attribuibili all'utilizzo di materiale non perfetto alla produzione o difetti di montaggio, oppure al ricambio gratuito di pezzi difettosi.

Uso o messa in esercizio, nonché montaggi o riparazioni non indicati nelle nostre istruzioni per l'uso, escludono una garanzia. Anche i pezzi soggetti ad usura sono esclusi dalla garanzia. La garanzia esclude l'impiego professionale. Ci riserviamo espressamente la prestazione della garanzia.

La garanzia è sospesa, se l'apparecchio è stato aperto da altre persone che il personale di assistenza **WAGNER**.

Danni dovuti al trasporto, lavori di manutenzione nonché danni e anomalie causate da lavori di manutenzione imperfetti non fanno parte della garanzia.

In caso di ricorso alla garanzia la prova per l'acquisto dell'apparecchio deve essere data dalla presentazione dello scontrino originale di acquisto.

Per quanto legalmente possibile escludiamo ogni responsabilità per ogni danno a persone, a cose o danni indiretti, specialmente se l'apparecchio è stato impiegato per un altro scopo che quello indicato nelle istruzioni per l'uso, non è stato messo in esercizio secondo le nostre istruzioni per l'uso o riparato o delle riparazioni sono state eseguite di iniziativa propria da una persona incompetente.

Ci riserviamo in stabilimento il diritto di eseguire riparazioni oltre quelle indicate nelle presenti istruzioni per l'uso.

In caso di garanzia o riparazione Vi preghiamo di rivolgervi al Vostro punto di vendita.







Dichiarazione di conformità CE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il presente prodotto corrisponde alle relative disposizioni seguenti: 2006/42/EG; 2004/108/EG; 2011/65/EG; 2002/96/EG.

Norme armonizzate:

EN 60745-1;2009+A11:2010; EN 62233:2008; EN 50580:2012; EN 55014-1:2006 +A1:2009 +A2:2011; EN 55014-2:1997+Corrigendum1997+A1:2001+A2:2008;

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008

i.V. T. Jeltsch

Senior Vice President Global Product Strategy & Planning i. V. J. Ulbrich

Celil

Vice President Engineering

Responsabile della documentazione



WATNER* J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D-88677 Markdorf





J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18

Veilinglaan 56-58

2 +32/2/2 69 46 75 **4** +32/2/2 69 78 45

★Hotline 0180 5 59 24 637

WSB Finishing Equipment

1861 Meise-Wolvertem

D-88677 Markdorf +49/ (0) 75 44/ 505-1169

WAGNER

Ľ

ZUU

Z

WAGNER

ZEZ

E-Coreco s.r.o. Na Roudné 102

301 00 Plzeň **2** +420 734 792 823 **4** +420 227 077 364

(E)

(CZ)

J. Wagner Spraytech Ibérica S.A. Ctra. N-340, Km 1245,4 08750 Molins de Rei (Barcelona)

≅ +34/93/6 80 00 28 **=** +34/93/6 68 01 56

Adresa servisa:

WAGNER

WAGNER

AUNER

WAGNER

AGNER

WAGNER

Z Z

WAGNER

(B)

Wagner France S.a.r.l. 12 Avenue des Tropiques Z.A. de Courtaboeuf 91978 Les Ulis Cedex

+33 (0) 1 69 81 72 57

(SLO)

GMA Elektromehanika d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 115, Ljubljana 1000/Slovenija

2 +386(1)/583 83 04 **4** +386(1)/518 38 03

ØK/ŝ

2 0 825 011 111

Wagner Spraytech Scandinavia A/S Helgeshøj Allé 28 DK-2630 Tåstrup

2 +45/43 27 18 18 **4** +45/43 43 05 28

(H)

Magyarországi szerviz Hondimpex KFT. Kossuth L. u. 48-50 8060 Mór

2 +36(-22)/407 321 **4** +36(-22)/407 852

(CH)

J. Wagner AG Industriestraße 22 9450 Altstätten

2 +41/71/7 57 22 11 **4** +41/71/7 57 23 23

(PL

PUT Wagner Service ul. E. Imieli 14

41-605 Swietochlowice

2 +48/32/2 45 06 19 **4** +48/32/2 41 42 51

(SK)

E-Coreco SK s.r.o. Kráľovská ulica 8/7133 927 01 Šaľa

Slovenská republika

***** +421948882850 **=** +421313700077

(HR)

Adresa servisa: EL-ME-HO

Horvatinčićev put 2

10436 Rakov Potok/Kroatien

+385(-1)65 86 - 028

(NL)

WSB Finishing Equipment BV De Heldinnenlaan 200 3543 MB Utrecht

≅ +31/30/2 41 41 55 **≜** +31/30/2 41 17 87

(AUS)

Wagner Spraytech Australia Pty. Ltd., 14-16 Kevlar Close,

Braeside, VIC 3195/Australia 2 +61/3/95 87 20 00 4 +61/3/95 80 91 20

Wagner Spraytech (UK) Ltd. The Coach House

2 Main Road Middleton Cheney OX17 2ND -

2 01295 714200 **4** 01295 710100

Fhc Srl Via Stazione 94, 26013 Crema (CR)

2 0373 204839 **3** 0373 204845

(GB)

Part. No. 2329238 07/2014 RS © Copyright by J.Wagner GmbH

www.wagner-group.com

Con riserva di errori e modifiche.